



POLIRAN
German Technology
Building Drainage Systems

راهنمای فنی
سیستم‌های فاضلاب
ساختمانی پلی ران


POLIRAN

راهنمای حمل و نقل و انبارش

مطابق با استاندارد EN 1451-6
واحد فنی و خدمات مهندسی پلیران


POLIRAN

تمامی مراحل حمل و نقل، جابه جایی و انبارش لوله و اتصالات پوش فیت مانند فرآیندهای ساخت، نصب و اجرای آن تابع اصول و قواعد شناخته شده ای است. برای جلوگیری از هرگونه اشکال احتمالی در آینده و به منظور سرعت بخشیدن و ایجاد سهولت در هنگام نصب می بایست توصیه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

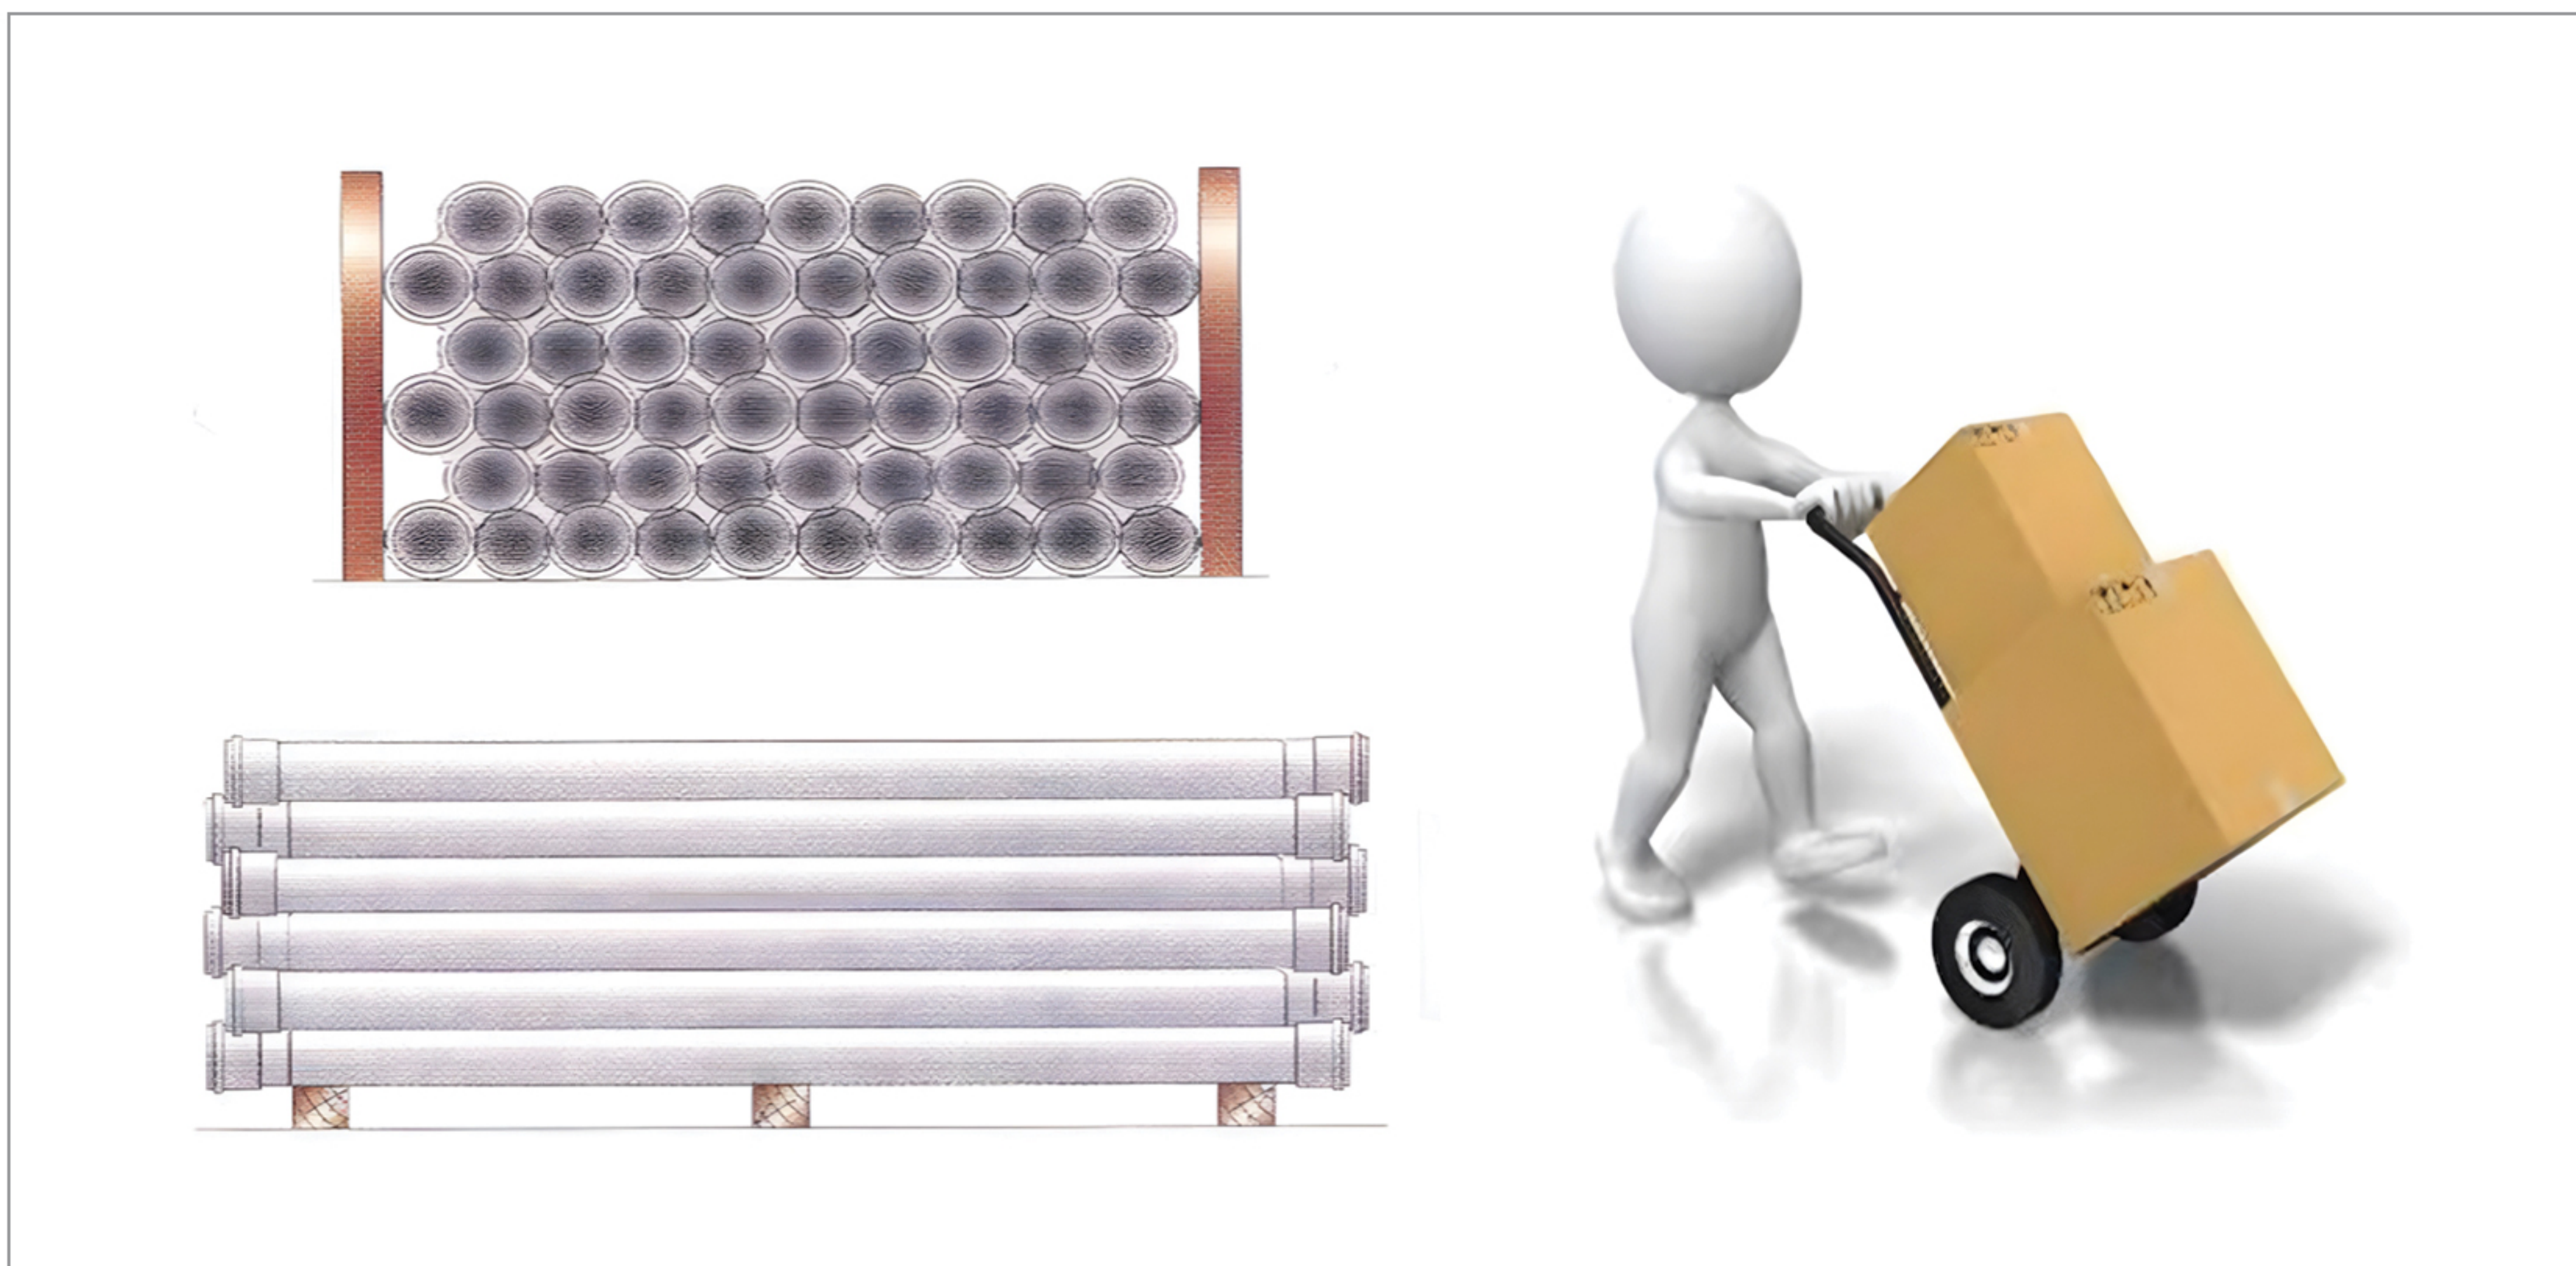


حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه

نحوه بارگیری باید به نحوی باشد که قسمت سوکت ها در اثر فشار بیش از حد یا حجم بار دچار خمیدگی نشوند همچنین لوله ها باید به صورت افقی و تماما منظم تا ارتفاع حداکثر ۱/۵ متر بر روی یک دیگر قرار گیرند.

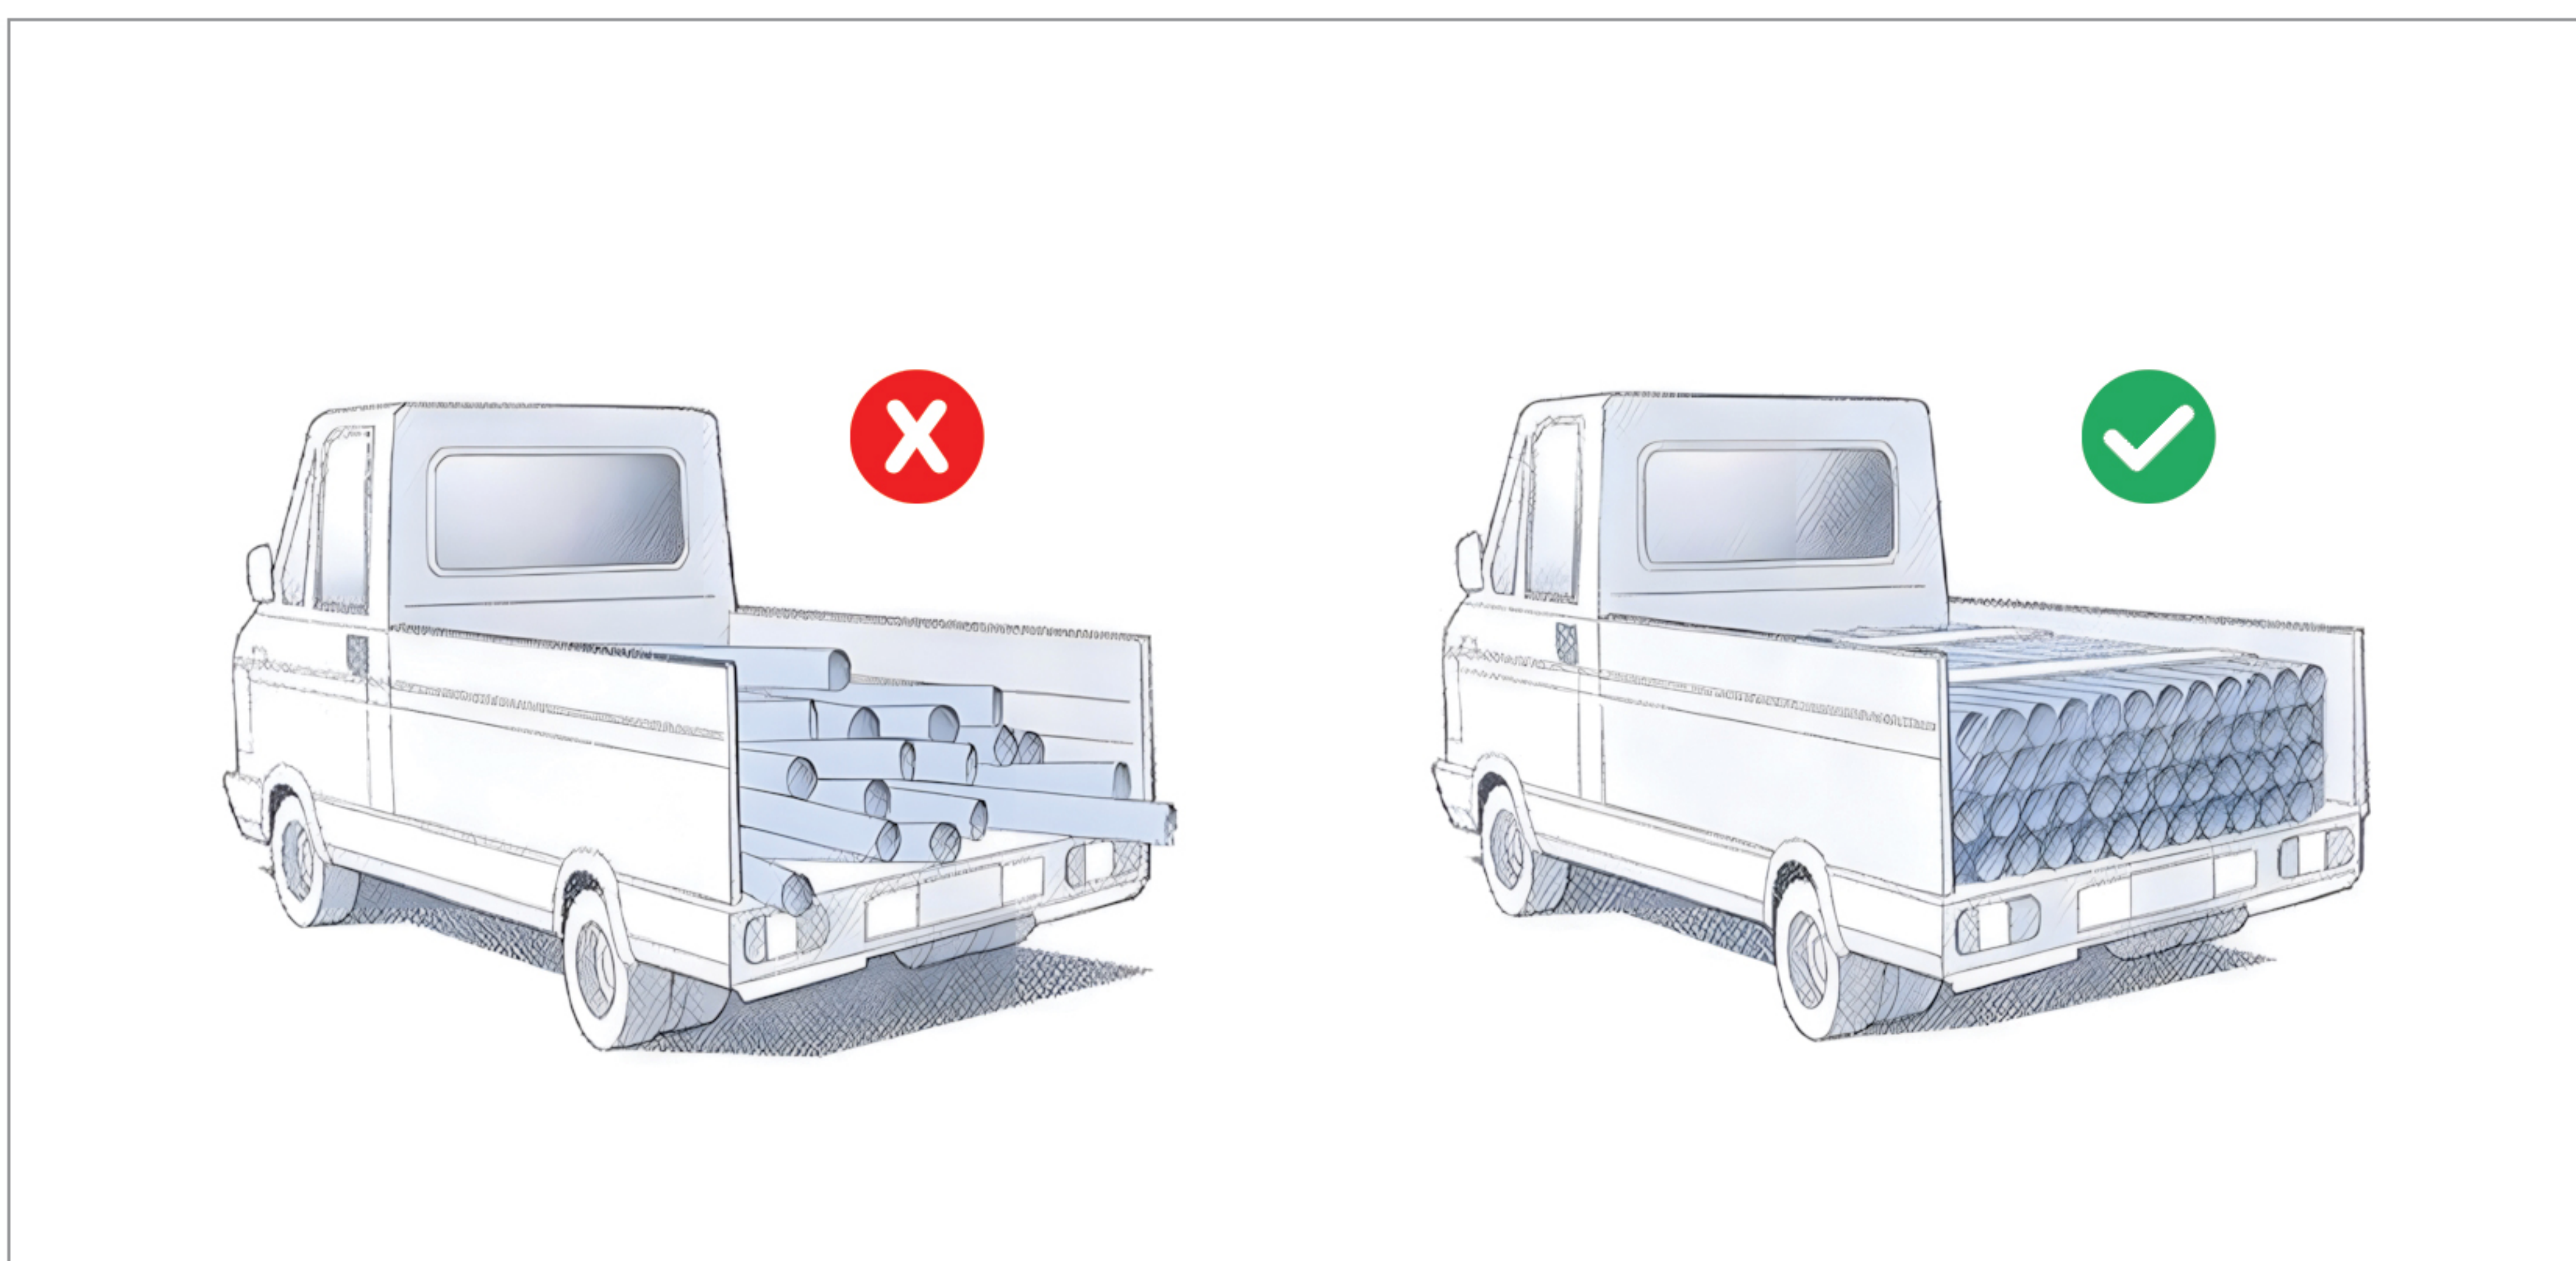


POLIRAN

• از جابجا کردن و کشیدن لوله ها هنگامی که یک سر آن ها روی زمین قرار دارد اجتناب گردد.

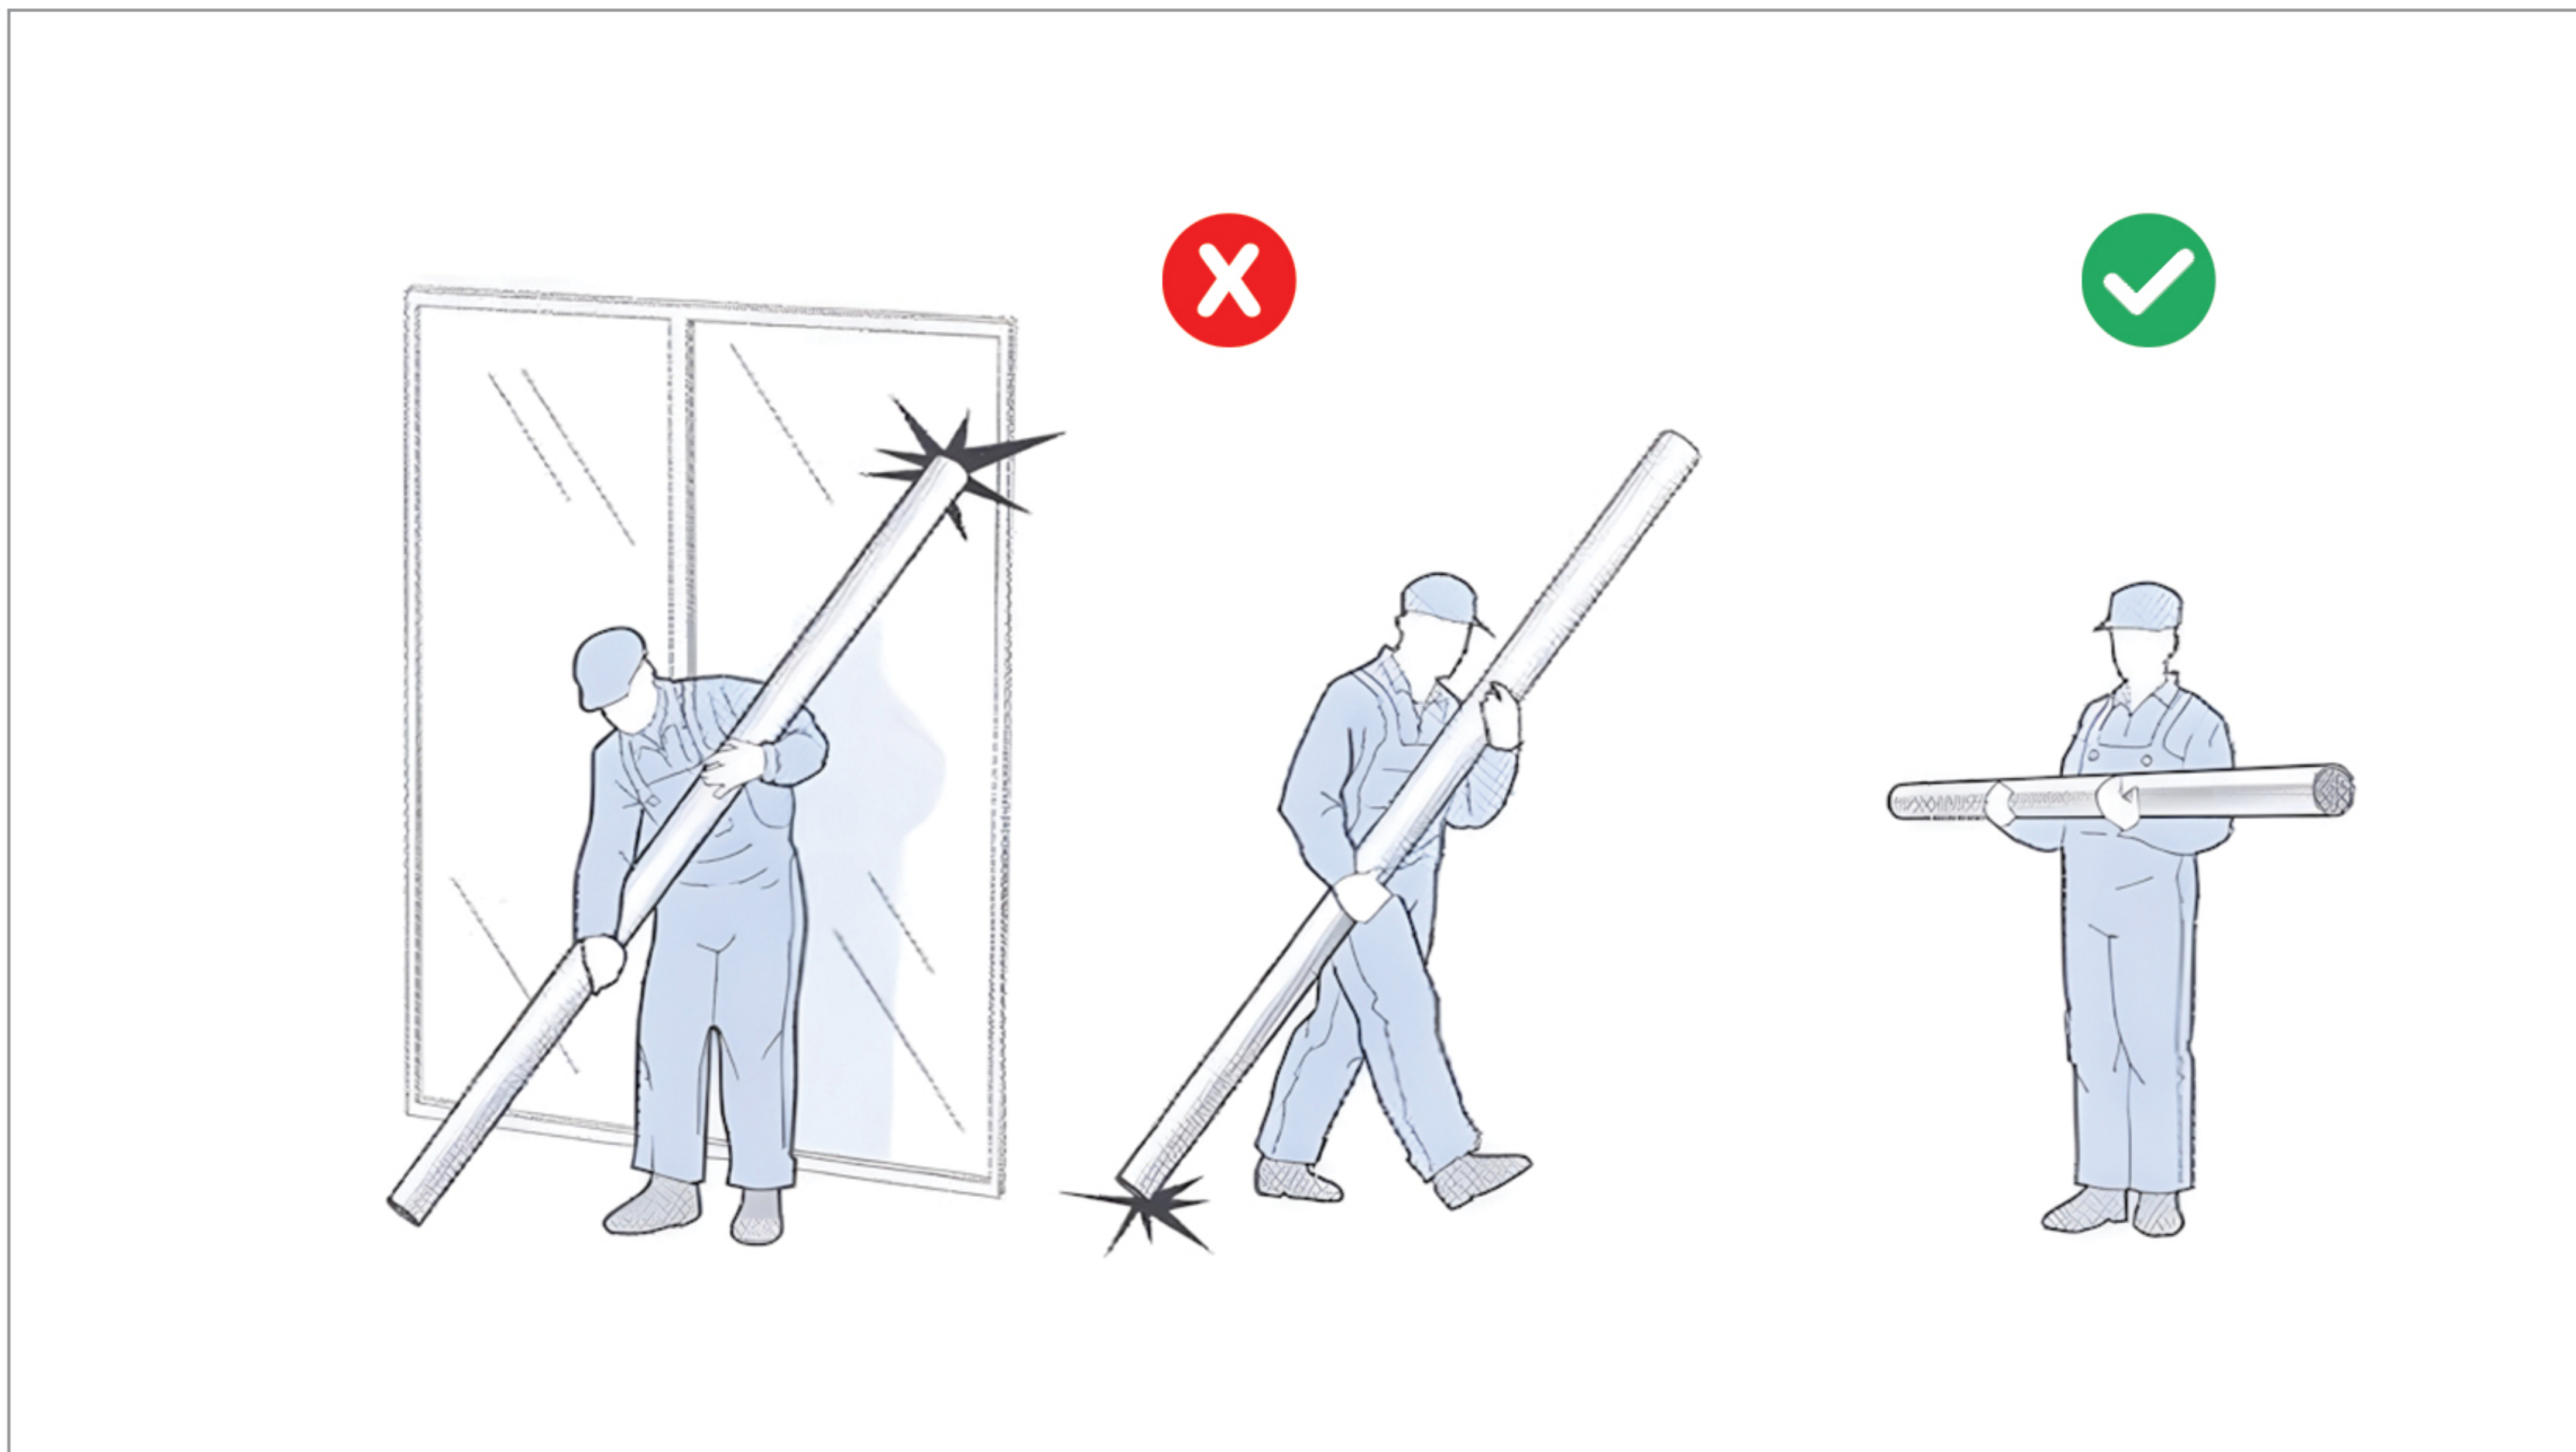


• از انداختن و پرت کردن لوله و اتصالات در هنگام بارگیری یا تخلیه خودداری شود.

• بهترین روش انبارش لوله ها ، چیدن آنها در مکانی سرپوشیده است . انبارش در معرض نور خورشید مجاز نیست زیرا این امر سبب آسیب به لوله و اتصالات می گردد. مگر اینکه لوله ها از بسته بندی Anti-UV خارج نگردد.

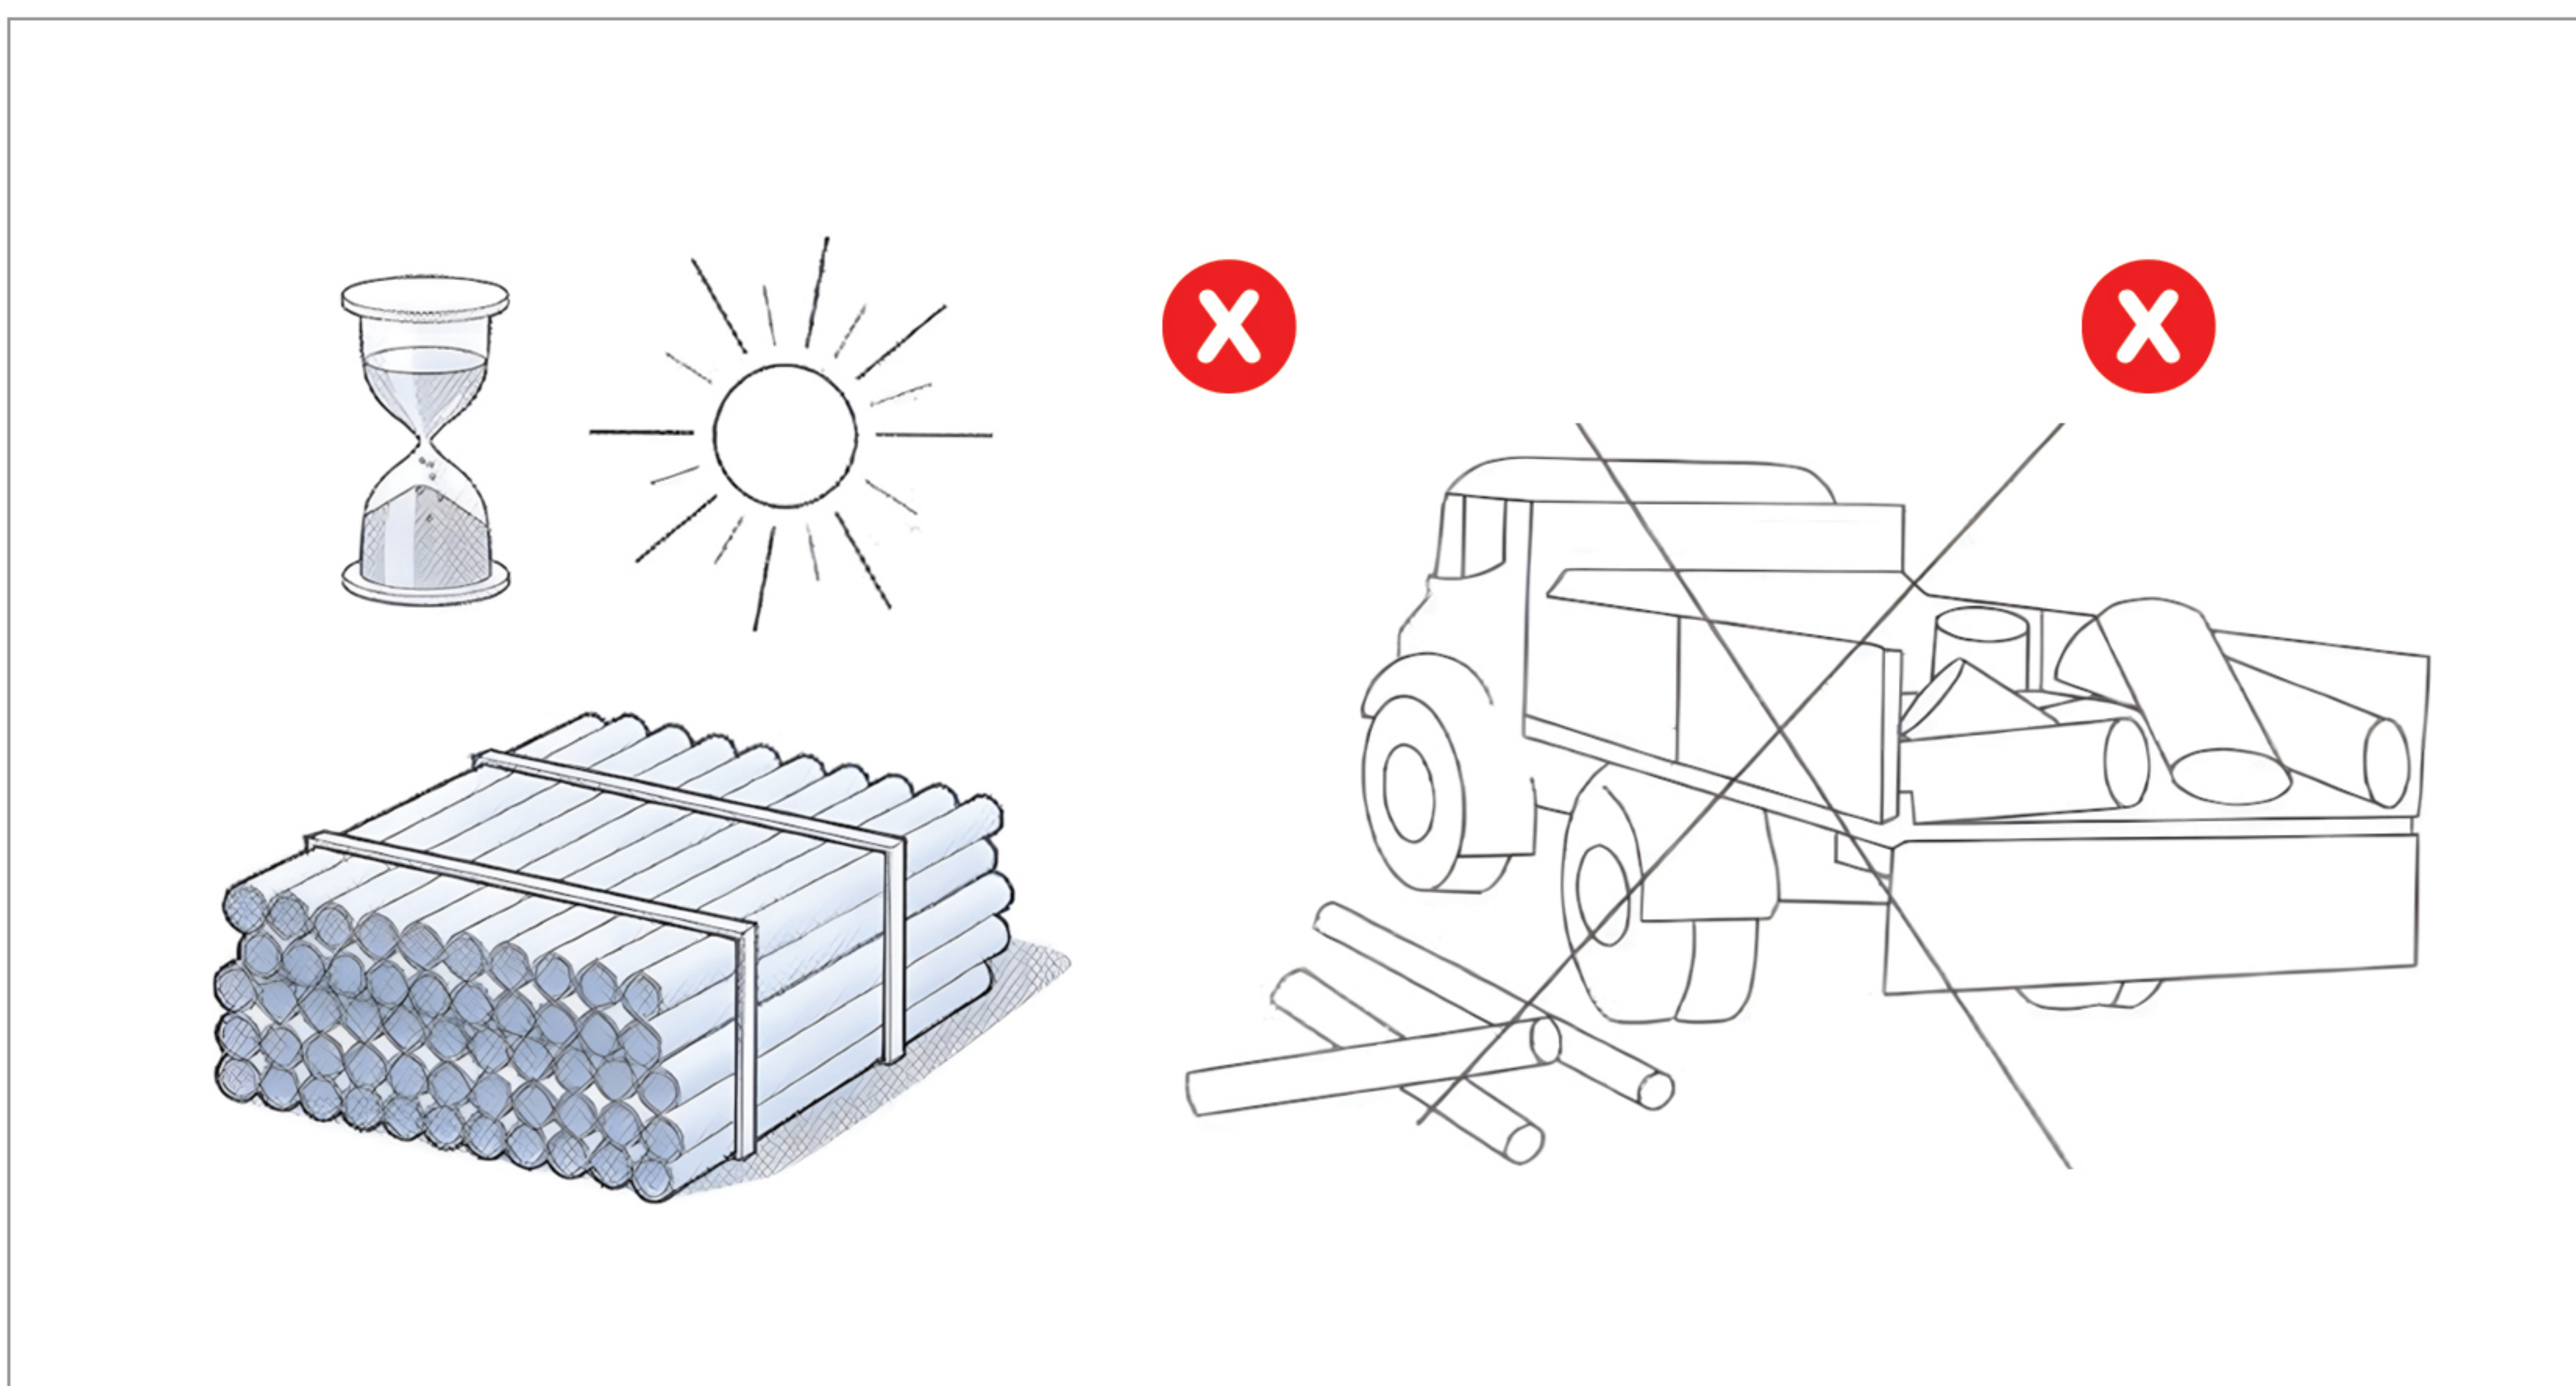

POLIRAN

• لوله ها باید به صورت افقی و کاملاً مرتب چیده شوند تا از بروز هر گونه تغییر شکل احتمالی جلوگیری شود. ارتفاع مجاز جهت انبارش لوله های پوش فیت حداکثر ۱/۵ متر می باشد. (انبارش لوله ها بصورت کاملاً قائم نیز مورد تایید می باشد)

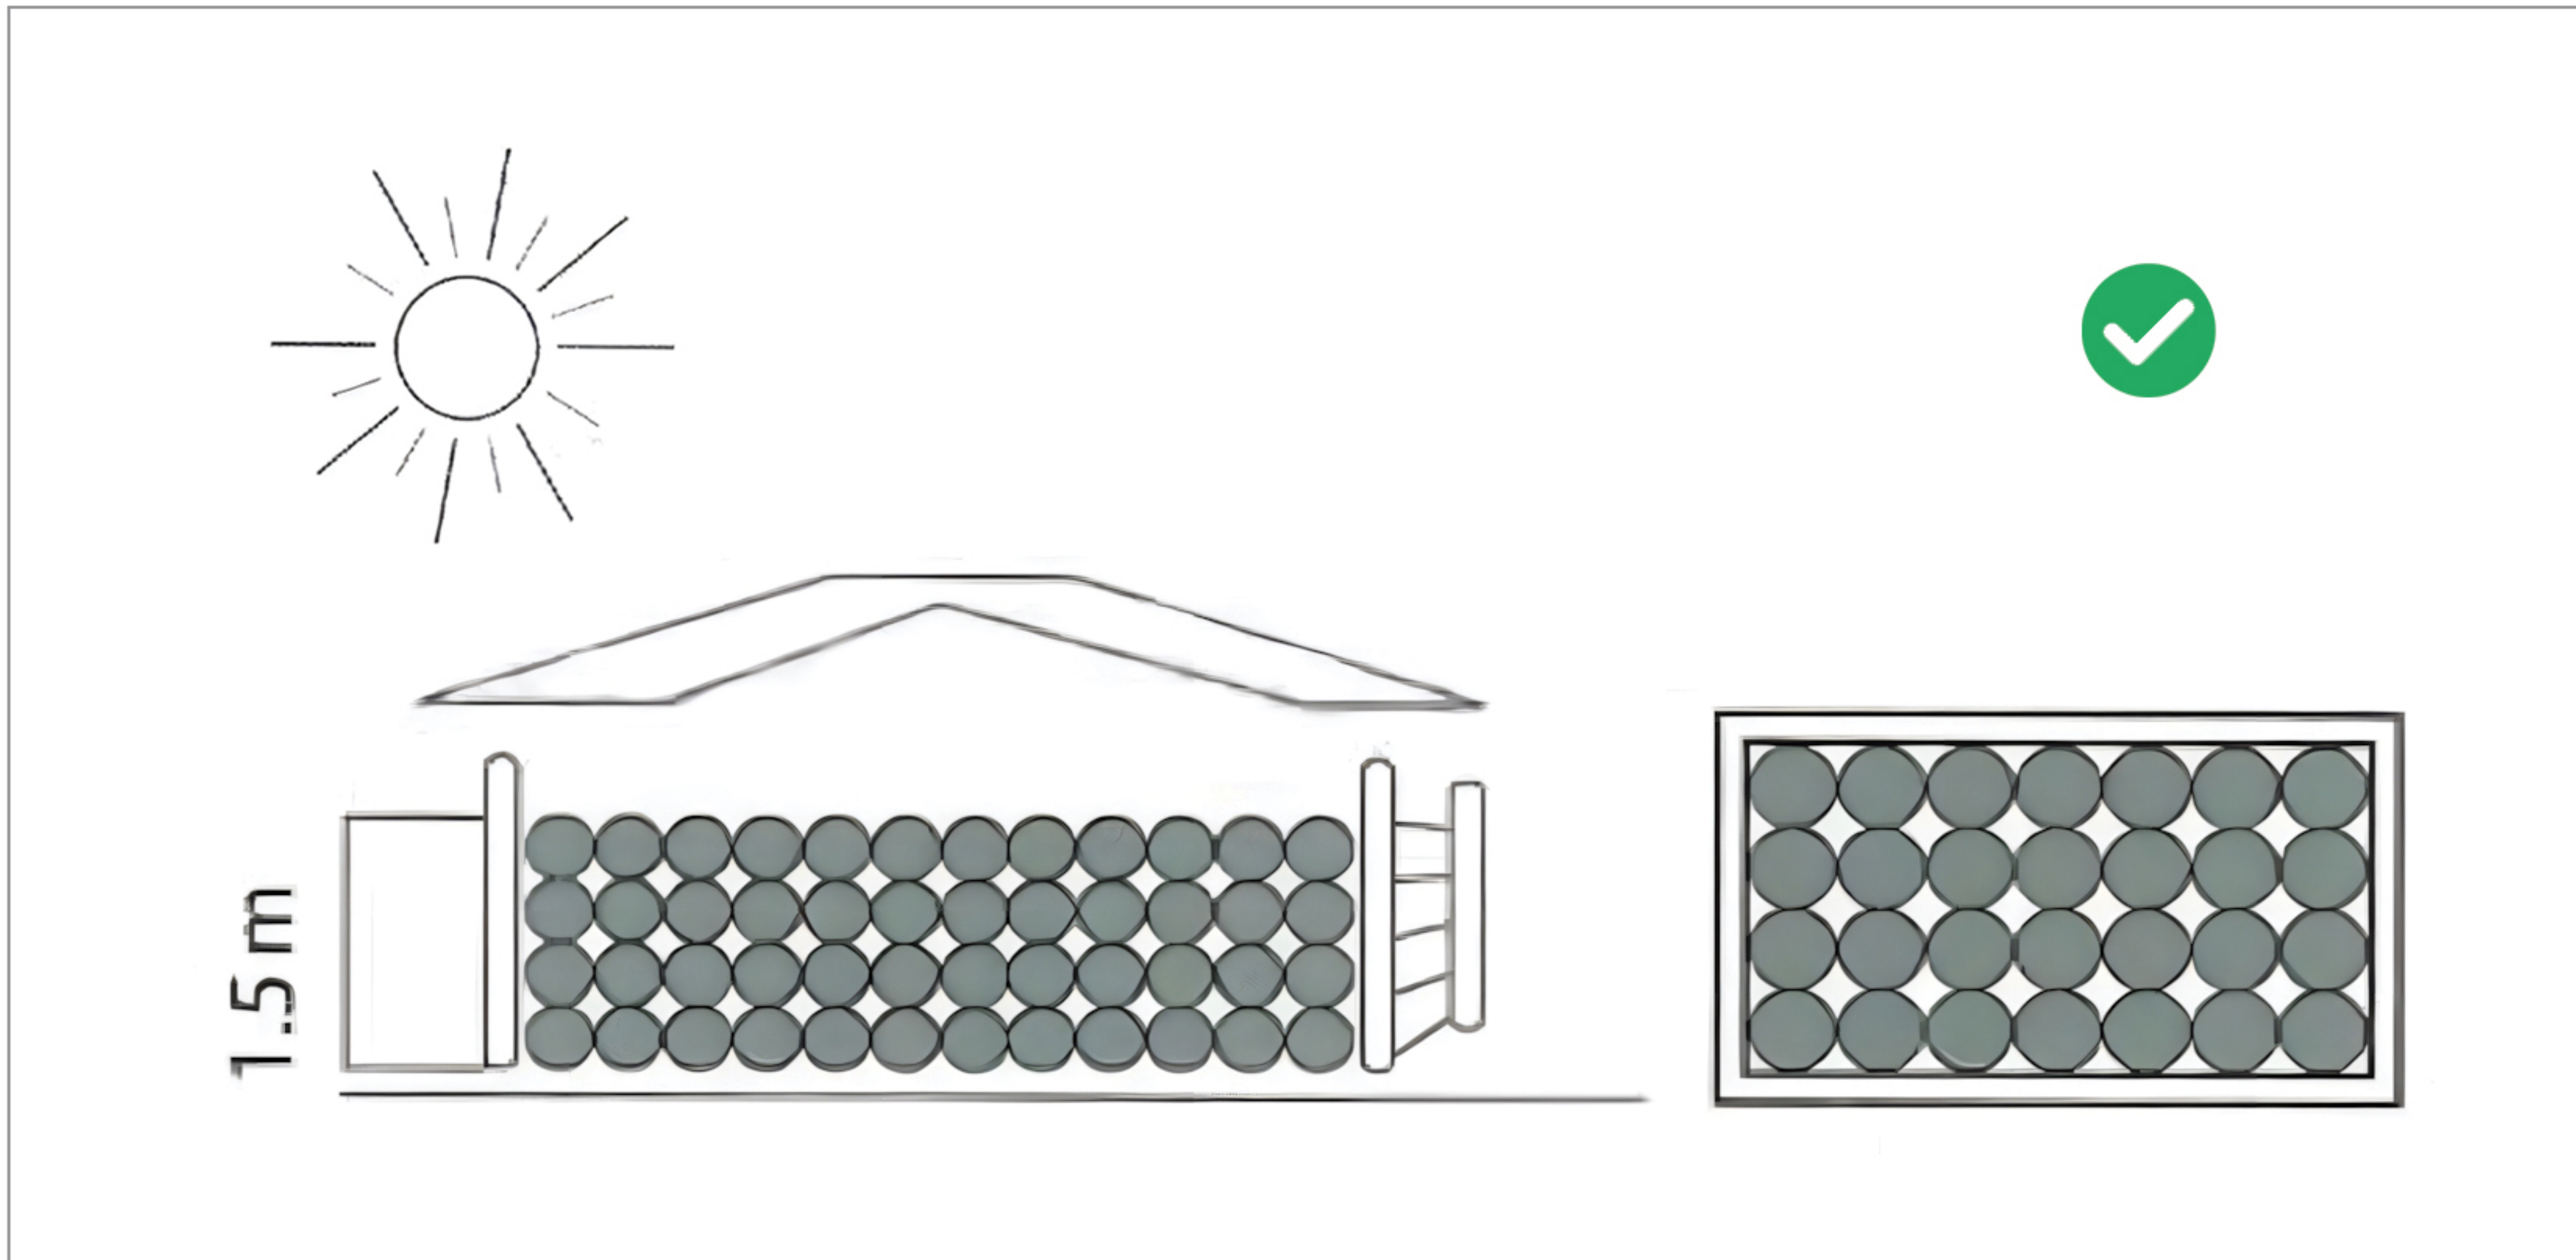

• کف انبار باید دارای سطحی صاف، پاکیزه و فاقد هرگونه اجسام نوک تیز باشد این مهم امکان ایجاد آسیب دیدگی در لوله و اتصالات را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

• در هنگام نصب سیستم در کارگاه باید تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار، خاک، مصالح ساختمانی و یا سنگ ریزه به داخل لوله و اتصالات و پشت حلقه های آب بندی در نظر گرفت تا عملکرد سیستم در آب بندی دچار اشکال نگردد.



POLIRAN

• لوله های پوش فیت پلی ران با بسته بندی مهندسی و استفاده از مواد آنتی یو وی به منظور محافظت در برابر نور خورشید (به مدت محدود)، علاوه بر اینکه بهینه ترین فضای انبارش را ایجاد نموده و سبب سهولت چیدمان محصولات در انبار کارگاه می گردد لوله ها را در برابر ورود گرد و غبار و ... نیز محافظت می کند.

• اتصالات پوش فیت پلی ران در مقاوم ترین و با کیفیت ترین کارتن ها بسته بندی می گردد تا در هنگام انبارش در کارگاه دچار آسیب نگردند .

نمونه هایی از انبارش صحیح محصولات در کارگاه ساختمانی



POLIRAN

تهران، میدان آرژانتین، خیابان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌ران
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰
فکس: ۳۶ - ۸۸۶۴۸۸۳۴
ایمیل: info@poliran.org

www.poliran.org

ما را در فضای
مجازی دنبال
کنید

